



ISTRUZIONI APPLICAZIONE ADESIVO MURALE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e seguire tutti i passaggi per una corretta applicazione dell'adesivo murale. Se non vi sentite sicuri, fatevi aiutare da un'altra persona.

Gli **ADESIVI MURALI KASTELL** sono realizzati con prodotti di ottima qualità e possono essere applicati su ogni tipo di superficie liscia, come pareti murali, intonaco, cemento, metallo, piastrelle, vetro, acrilico, vernice, mobili e legno.

- Prima di procedere, verificare che la superficie sia completamente pulita e priva di polvere, grasso e umidità.
- Il prodotto verrà consegnato arrotolato in un tubo di cartone, pertanto si consiglia, prima della posa, di appoggiarlo su una superficie piana e stenderlo con una spatola (non fornita).
- Segna con la matita i punti dove verrà posizionato l'adesivo.



STEP 1: Spatolare la superficie della pellicola trasparente, così da fare aderire bene l'adesivo sulla superficie. Capovolgere il foglio in modo che la pellicola di supporto bianca sia rivolta verso di te.



STEP 2: Rimuovere lentamente la carta protettiva bianca assicurandosi che l'adesivo resti attaccato alla pellicola trasparente, in caso alcune parti si sollevino, esercitare una leggera pressione.



STEP 3: Posizionare l'adesivo sulla superficie dove si intende applicarlo.



STEP 4: Con la spatola, esercita con forza una pressione dal centro verso i bordi per evitare bolle e striature.



STEP 5: Non trascurare i bordi e gli angoli mentre spatoli la superficie trasparente.




STEP 6: Partendo da un angolo, rimuovere pian piano la pellicola trasparente.



STEP 7: Continuare a rimuovere delicatamente la pellicola trasparente mantenendo un angolatura piatta.



STEP 8: In caso alcune parti rimangano attaccate alla pellicola che state rimuovendo, sollevarla leggermente e con la spatola esercitare una pressione e procedere con la rimozione.

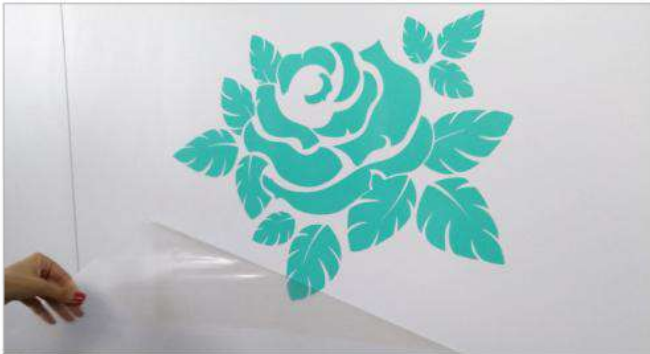

STEP 9: Rimuovere completamente la pellicola assicurandosi che tutto l'adesivo rimanga attaccato alla superficie.



STEP 10: Esercitare con le dita una pressione su tutto l'adesivo e fissarlo scaldandolo con il phon a una distanza di 20 cm. Et voilà!

CONSIGLI

- Se la vostra parete è stata appena verniciata, attendete almeno 2 settimane prima di procedere con l'applicare il vostro adesivo.
- L'idropittura o smalto della parete deve essere priva di silicati. Per evitare rischi, ti consigliamo di richiedere un campione di prodotto (dimensione 8x8 cm) per testarlo direttamente sulla tua parete.
- La maggior parte dei prodotti può essere applicata separatamente. Per gli adesivi di grande formato potete procedere con il ritaglio degli elementi che lo compongono.
- Se deciderai di conservare l'adesivo per applicarlo in futuro, assicurati che sia riposto in un luogo asciutto e secco e con una temperatura che oscilli tra i 10° e i 30°.
- Quando estrarrete l'adesivo dal tubo di cartone, è possibile che si siano formate delle bolle d'aria tra la pellicola protettiva e la pellicola trasparente. Queste non influiscono sulla qualità del prodotto, le bolle scompariranno quando l'adesivo verrà applicato.

Godetevi il vostro adesivo e non dimenticate di condividerlo con noi sui social taggandoci con l'hashtag

#kastell



Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti contatta il nostro servizio clienti.



Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di errori durante l'applicazione. La posa dell'adesivo è responsabilità del cliente. Decliniamo ogni responsabilità e reclamo causati dall'uso di queste istruzioni.